


# ZONDA<sup>®</sup>

## MEMBRANA DE CUBRIMIENTO INMEDIATO

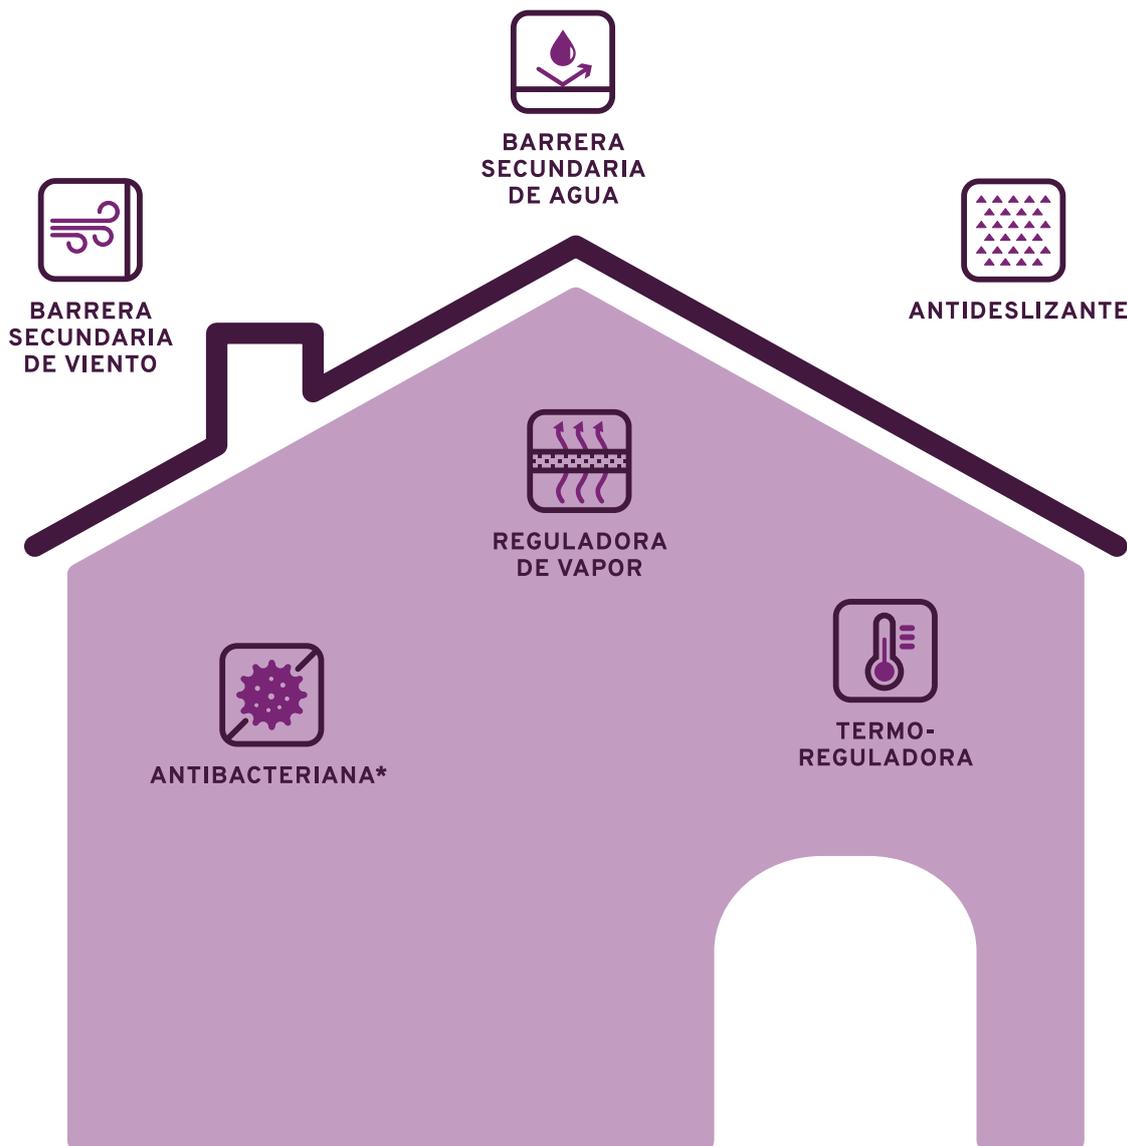

\*TELA POLIVALENTE, DE USO SANITARIO

 (+54 9) 11 3913 9087


 AISLACORPARGENTINA@GMAIL.COM

 WWW.AISLACORP.COM




## INSTALACIÓN EN PAREDES

- ▶ 1- Despliegue la membrana **ZONDA** con la impresión hacia afuera y manteniendo el rollo a plomo.
- ▶ 2- Sujete la membrana **ZONDA** (zona indicada con verde) utilizando clavos o grampas (sobre OSB o estructuras de maderas), o tornillos (sobre estructuras metálicas).
- ▶ 3- Despliegue la siguiente membrana **ZONDA** superior asegurando una cobertura correcta acorde al área de solape. No menos de 10 cm en solapes horizontales (indicado con rojo), y 15 cm en solapes verticales (indicado con verde).
- ▶ 4- Al toparse con una abertura, continúe desenvolviendo normalmente la membrana **ZONDA**, para luego cortar con X de esquina a esquina dichas aberturas, fijando internamente cada triángulo formado.

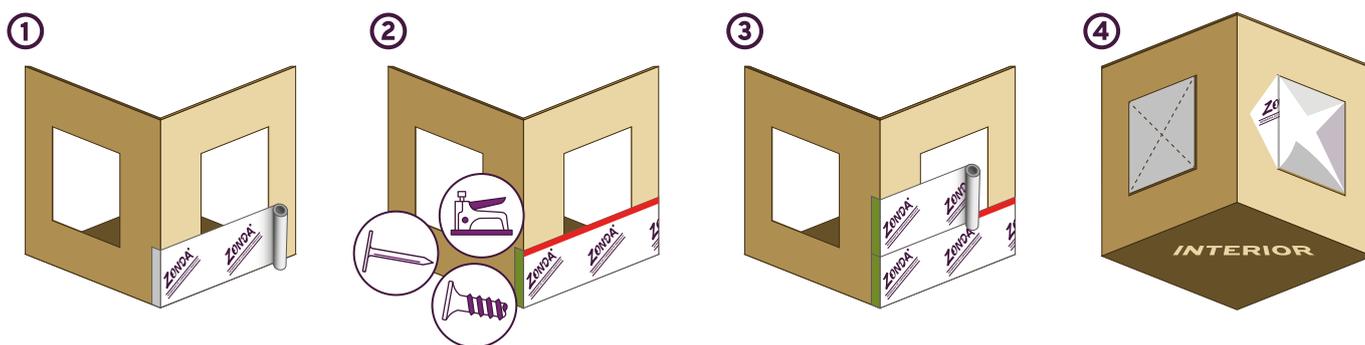

## INSTALACIÓN EN TECHOS

- ▶ 1- Asegure el extremo con ayuda de engrampadoras y despliegue la membrana **ZONDA** sobre el machimbre, de modo que la impresión quede hacia afuera.
- ▶ 2- Sujete la membrana **ZONDA** con listones yeseros evitando cubrir el área de solape (indicada con rojo en la figura).
- ▶ 3- Despliegue la siguiente membrana **ZONDA** solapando a no menos de 10 cm sobre la membrana anterior.
- ▶ 4- Selle el área de solape con cinta adhesiva tipo de enmascarar (indicada con verde en la figura).

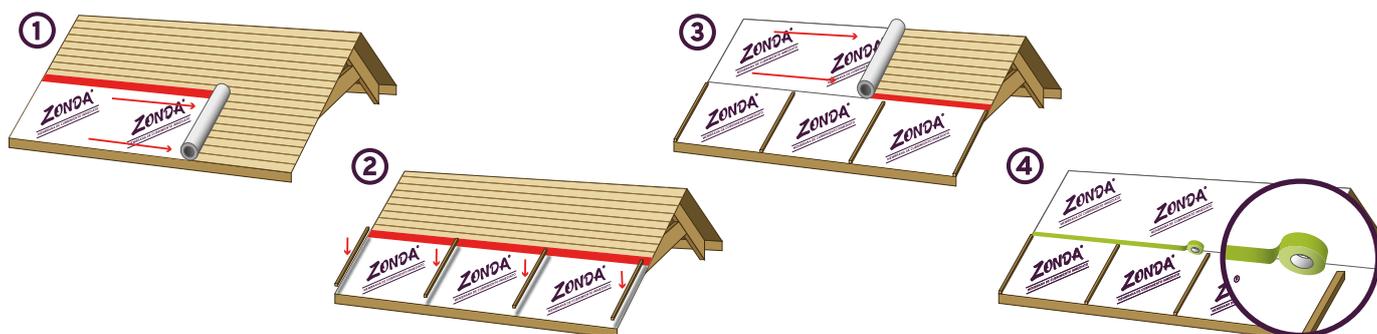

### NOTA PARA EL SOLAPE

- ✓ Selle bien la zona de solape.
- ✓ Asegúrese que la superficie este limpia y seca.
- ✓ Para evitar la entrada de agua, el sellado de las membranas debe efectuarse **inmediatamente** tras la colocación.

## PRECAUCIONES

- ✓ Sellar solape con cinta adhesiva tipo de enmascarar.
- ✓ Evite caminar sobre la membrana.
- ✓ Si utilizó preservador de madera, tome el recaudo de que la madera esté totalmente seca.  
... y su aislamiento será perfecto.

Cubrir con chapa o teja  
**inmediatamente**  
colocada la membrana